



SILENCE PRO - INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

1.

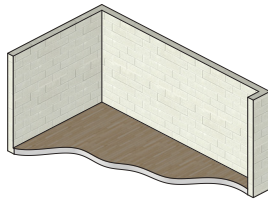


Las superficies por revestir deben estar libres de aceite, grasa, polvo y otros antiaglomerantes. Deben eliminarse previamente las pinturas mal adheridas, el papel pintado viejo o los restos de yeso sueltos.

2.

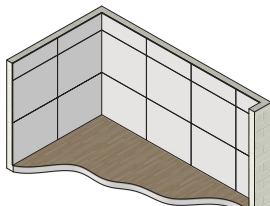

Pegue los paneles acústicos fonoabsorbentes sobre toda la superficie (junta contra junta) de la pared que desea cubrir utilizando el adhesivo suministrado (disponible opcionalmente) y fíjelos sobre toda la superficie aplicando una presión uniforme.

3.

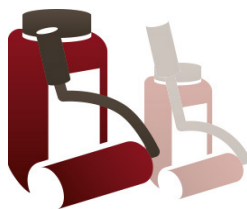

Las dos imprimaciones (1. WEMA-Sand, 2. WEMA-BON) evitan que el sustrato penetre y minimizan su absorción. Agite y aplique sobre los paneles de protección acústica, uno a uno, empleando un rodillo de pintura. **Tiempo de secado: 24 h.** La superficie debe estar uniformemente cubierta por una capa blanca arenosa.

4.



- Mezcle agua tibia (véase la cantidad en la etiqueta) con la pasta suministrada.
- En una cuba o bolsa grande, vierta los copos de pasta de papel pintado y añádalos a la mezcla de agua y pasta.
- Mezcle bien (hágalo a mano, NO con mezclador).
- **Deje que asiente la mezcla durante 30-45 minutos mientras se toma una cerveza (incluida en el kit de inicio).**
- Luego, vuelva a mezclar a mano con fuerza. Si la mezcla le parece demasiado seca, se puede diluir cuidadosamente con hasta 0,5 l de agua.

5.



Aplique una capa de 1-2 mm de mezcla a los paneles de protección acústica tratados con la imprimación. Emplee una llana de plástico. Airee bien para que se seque. **Tiempo de secado: aprox. 2-3 días**

SILENCE PRO – INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Llana de plástico
Para nivelar la pasta de papel pintado



Espátula
Para alisar la superficie del papel pintado



Espátula dentada
Para aplicar el adhesivo de montaje



Juego de espátulas
Para limpiar bordes, ranuras para iluminación o agujeros

Nota: las herramientas no están incluidas en el kit estándar, solo en el kit de inicio.

OTRAS HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Rodillo de pintura con borreguillo (para aplicar las imprimaciones)
- Brocha (para distribuir la imprimación en las esquinas)
- Recipiente para deshacer los copos de pasta de papel pintado
- Agua tibia (para mezclar la pasta)
- Cúter y regla (para cortar los paneles de protección acústica)

POR FAVOR TENGA PRESENTE NUESTRAS INDICACIONES DE USO Y DE ALMACENAJE

Los detalles y valores indicados en esta ficha técnica son valores promedio y han sido cuidadosamente recabados. No obstante, todos los datos son sin compromiso y en cualquier caso excluyen una responsabilidad por daños y perjuicios sea cual fuera su clase, también con respecto a los derechos de protección de terceros. Las informaciones suministradas no eximen al comprador de realizar ensayos y pruebas propias.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.es

Distribuidor en Suiza
soniflex Suiza
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch