



## SILENCE PRO - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1.

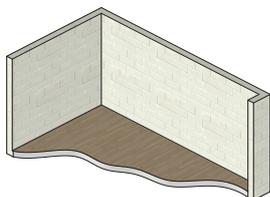

Les surfaces à revêtir doivent être exemptes d'huiles, de graisses, de poussières et d'autres agents de séparation. Les peintures mal adhérentes, les vieux papiers peints ou les résidus de plâtre doivent être enlevés au préalable.

2.

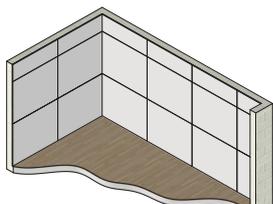

Coller les panneaux acoustiques absorbant le bruit bord à bord sur les surfaces murales souhaitées, à l'aide de la colle fournie (disponible en option) et les fixer sur toute la surface en exerçant une pression régulière.

3.



Bien mélanger les deux sous-couches (1. WEMA-Sand, 2. WEMA-Bon), qui empêchent la pénétration du support et minimisent son pouvoir absorbant, puis les appliquer successivement sur les panneaux acoustiques à l'aide d'un rouleau de peinture.

**Temps de séchage : 24 heures.**

La surface doit ensuite être uniformément sablée en blanc.

4.



- Mélanger de l'eau tiède (voir la quantité sur l'étiquette) avec la colle pour papier peint fournie.
- Aérer les flocons de papier peint dans un bac ou un grand sac et les ajouter ensuite au mélange de colle et d'eau.
- Bien mélanger (à la main, PAS de fouet ni batteur).
- **Laisser reposer pendant environ 30 à 45 minutes et déguster maintenant la bière fournie pour la pause (incluse dans le Kit Starter).**
- Ensuite, mélanger à nouveau vigoureusement à la main. Si le mélange semble trop sec, il peut être dilué progressivement avec 0,5 L d'eau maximum.

5.



Appliquer 1 à 2 mm de mélange à l'aide d'une spatule en plastique sur les panneaux acoustiques préparés.

Bien aérer pour le séchage !

**Temps de séchage : env. 2-3 jours**

## SILENCE PRO – INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### VUE D'ENSEMBLE DES OUTILS NÉCESSAIRES :

**Spatule en plastique**  
Pour appliquer la  
préparation



**Spatule**  
Pour lisser la surface  
du papier peint



**Spatule dentée**  
Pour appliquer la  
colle



**Kit de spatules**  
Pour nettoyer les chants,  
les joints ou les trous

**Consigne :** Les outils ne sont pas inclus dans le Kit Standard, uniquement dans le Kit Starter.

### OUTILS SUPPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES :

- Rouleau de peinture en peau de mouton (pour l'application des sous-couches)
- Pinceau (pour répartir la sous-couche dans les coins)
- Récipient pour aérer les flocons de papier peint
- Eau tiède (pour mélanger la colle pour papier peint)
- Cutter et règle (pour découper les panneaux acoustiques)

#### RESPECTER NOS INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE STOCKAGE

Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu'ils soient, y compris ceux liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous réserve de modifications techniques. Cette fiche est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet.

**Cellofoam International GmbH & Co. KG**  
Business unit soniflex  
T: +49 7351 340 28 61  
sales@soniflex.de / www.soniflex.fr

**Partenaire commercial  
pour la Suisse: soniflex Suisse**  
T: +41 44 377 60 50  
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch