MONTAGEHANDLEIDING

soniflex
IHR EXPERTE FÜR SCHALLSCHUTZ

MOBIELE GELUIDSABSORBER

1.

1. Bouw een frame

Gebruik houten latten met een dikte van minstens 20 mm. Bouw een rechthoekig frame met binnenafmetingen van 1000 x 2000 mm. Schroef twee latten in het midden van het frame aan elkaar tot een T-stuk. Deze dienen als bevestiging voor de geluidsabsorberende panelen.

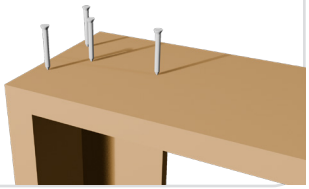

2.

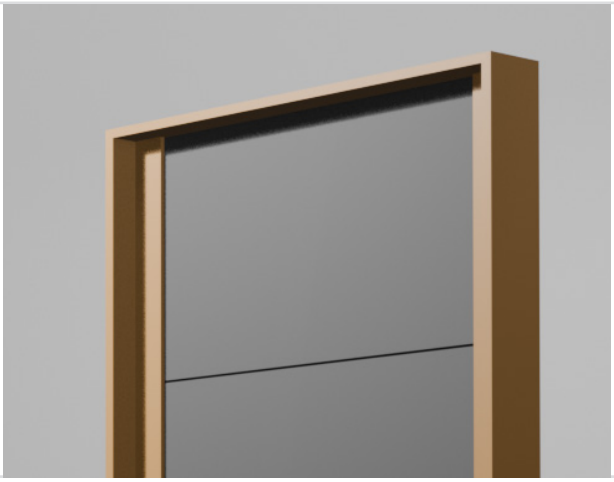

2. Voeg geluidsabsorbers toe

Gebruik noppenschuim (bijv. soni WAVE) met een dikte van 50 mm.

Bevestig het schuim aan beide zijden van de middelste lat. We raden aan om soni speciale lijm, soni WIKO spuitlijm of schroeven met grote ringen te gebruiken om het schuim te bevestigen.

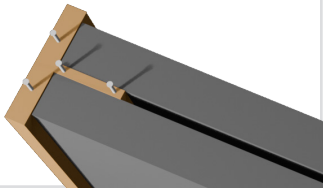

3.

3. Ontwerp het frame

Het frame kan naar wens worden gekleurd. in kleur geschilderd.

Door het geluidsabsorptiemateriaal aan beide zijden aan te brengen, kan de mobiele absorber flexibel worden gebruikt en kan het absorptie-vermogen worden gemaximaliseerd.

Tip: Monteer zware zwenkwielen met rem op het frame om te voorkomen dat het onbedoeld wegrolt.

Wij wensen u veel succes met de bouw!

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden en worden naar ons beste weten verstrekt. Ze zijn echter niet bindend en in alle gevallen is aansprakelijkheid voor schade en nadelen, van welke aard dan ook, eveneens met betrekking tot eigendomsrechten van derden, uitgesloten. Ze ontlasten de koper niet van zijn eigen verplichting om te controleren en te testen.Technische wijzigingen voorbehouden.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de