



MONTAGEHANDLEIDING SILENCE PRO

1.

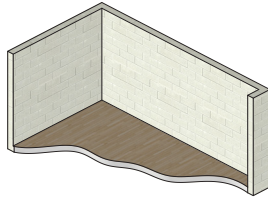


De te bekleden oppervlakken moeten vrij zijn van oliën, vetten, stof en andere oplosmiddelen. Slecht hechtende verf, oud behang of losse pleisterresten moeten van tevoren worden verwijderd.

2.

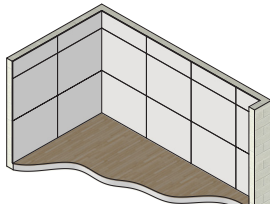

Plak de geluidsabsorberende akoestische panelen met behulp van de meegeleverde lijm (ook apart verkrijgbaar) op de gewenste wandvlakken. Gebruik gelijkmatige druk en bevestig de panelen aansluitend aan elkaar over het gehele oppervlak.

3.

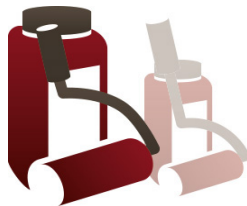

De twee primers (1e WEMA-Sand, 2e WEMA-Bon), die voorkomen dat de ondergrond doorslaat en het absorptievermogen minimaliseren, elk goed doorroeren. Dan eerst WEMA-Sand en vervolgens WEMA-Bon aanbrengen op de akoestische panelen, met een verfroller. **Droogtijd: elk 24 uur.** Het resultaat is een gelijkmatig wit bezand oppervlak.

4.



- Meng lauwwarm water (hoeveelheid zie sticker) met de bijgevoegde lijm.
- Maak de behangvlokken los in een teil of grote zak en voeg vervolgens toe aan het water-pleistermengsel.
- Meng goed (met de hand, NIET met een mixer).
- **Laat het ongeveer 30-45 minuten intrekken en geniet ondertussen van het pauzebiertje (inbegrepen in de starterset).**
- Dan opnieuw krachtig met de hand doormengen. Als het mengsel te droog lijkt, kan het voorzichtig worden verdund met maximaal 0,5 l water.

5.




Breng het mengsel met behulp van een kunststof troffel op de gegroefde akoestische platen aan in een laag van 1-2 mm.
Goed ventileren om te drogen!
Droogtijd: ca. 2-3 dagen

MONTAGEHANDLEIDING SILENCE PRO

OVERZICHT BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:

Kunststof troffel
Voor het aanbrengen
van de behangmassa

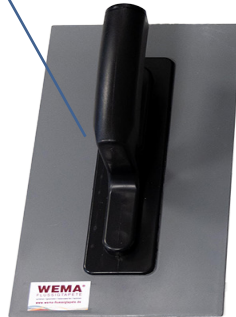

Plamuurmes
Om het oppervlak
glad te strijken



Tandplamuurmes
Voor het aanbrengen
van de montagelijm



Spatelset
Voor het reinigen van randen,
schaduwvoegen of gaten

Opmerking: Gereedschap is niet inbegrepen in de standaardset, alleen in de starterset.

EXTRA BENODIGDE HULPMIDDELEN:

- Verfroller met lamsbontrol (voor het aanbrengen van de primers)
- Kwast (om de primer in de hoeken aan te brengen)
- Grote teil/zak voor het losmaken van de behangvlokken
- Lauwwarm water (voor het mengen van de lijm)
- Stanley mes en liniaal (voor het snijden van de akoestische platen)

LET OP ONZE VERWERKINGS-/OPSLAGINSTRUCTIES

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden en worden naar ons beste weten verstrekt. Ze zijn echter niet bindend en in alle gevallen is aansprakelijkheid voor schade en nadelen, van welke aard dan ook, eveneens met betrekking tot eigendomsrechten van derden, uitgesloten. Ze ontlasten de koper niet van zijn eigen verplichting om te controleren en te testen. Technische wijzigingen voorbehouden.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

Verkooppartner voor Zwitserland
soniflex Zwitserland
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch